




## Avstånd mellan blomlådor

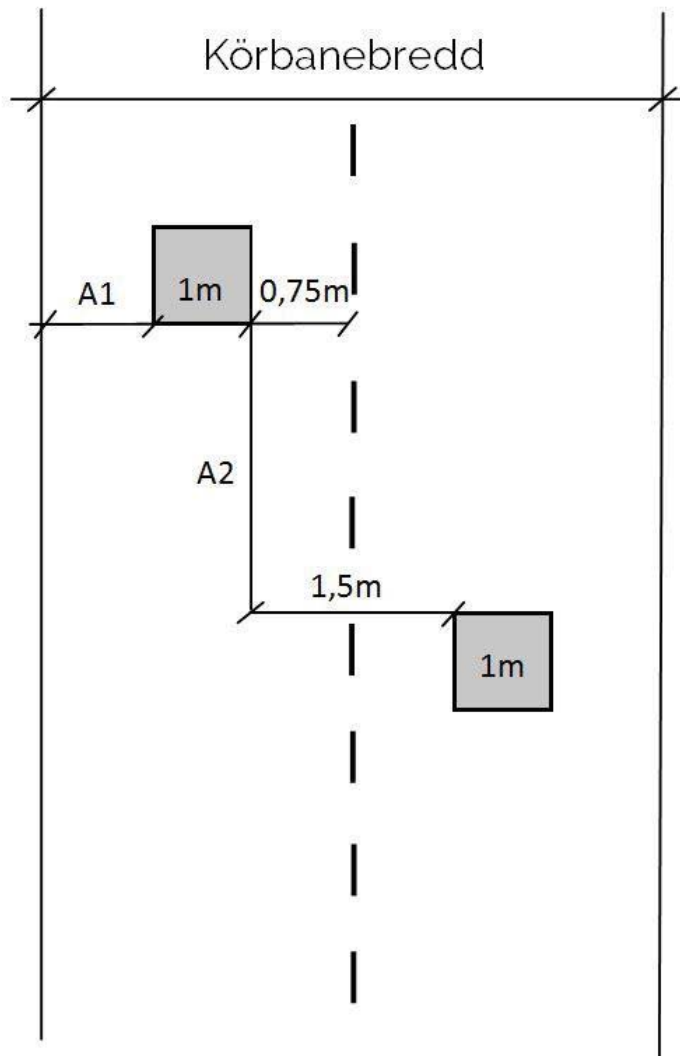

A1 = avstånd till trottoar/väggkant

A2 = avstånd mellan lådorna

### Gör så här:

1. Mät körbanebredden.
2. Avståndet mellan lådorna (A2) och avståndet från trottoar/väggkant (A1) är baserat på körbanebredden och finns angivet i tabellen nedan.

Körbanebredd (m)	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
A1 (m)	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
A2 (m)	10	8,7	7,6	6,7	6,0	5,7	5,4	5,25	5,0